

# Utilisation des gabarits du Morin JC


Il n'est pas totalement impossible d'utiliser ces gabarits pour découper une déco en papier, mais les flèches de fuselage sont très fines et très fragiles.

Solution intermédiaire : imprimer seulement les deux flèches sur papier jaune et coller sur le revêtement, la surépaisseur de jaune entre les flèches ne se voit guère.

A titre expérimental, j'ai choisi de décorer l'ensemble du papier. Il faut alors scanner les motifs et les imprimer séparément, si possible en bleu assez foncé ou en noir sur du japon jaune en laissant assez de papier jaune autour pour couvrir la structure, surtout pour la grande immatriculation. Attention, le bleu trop clair donne du vert sur le japon jaune !

Ne pas oublier la bande de bord d'attaque (largeur 6 mm) qui n'est pas dessinée ici.

**Petit rappel pour impression sur japon.** Passer un voile très léger de bombe repositionnable sur un bristol. Pose dessus le japon bien tendu, face brillante au dessus. Passer à l'imprimante et décoller tout de suite (le bristol peut servir plusieurs fois). Conserver quelques heures bien à plat. Poser de la façon habituelle à l'acétone sur structure bien enduite. L'encre est insensible à l'acétone, très peu à l'alcool et même à l'eau si elle ne coule pas (brume ou vapeur au dessus d'une casserole)

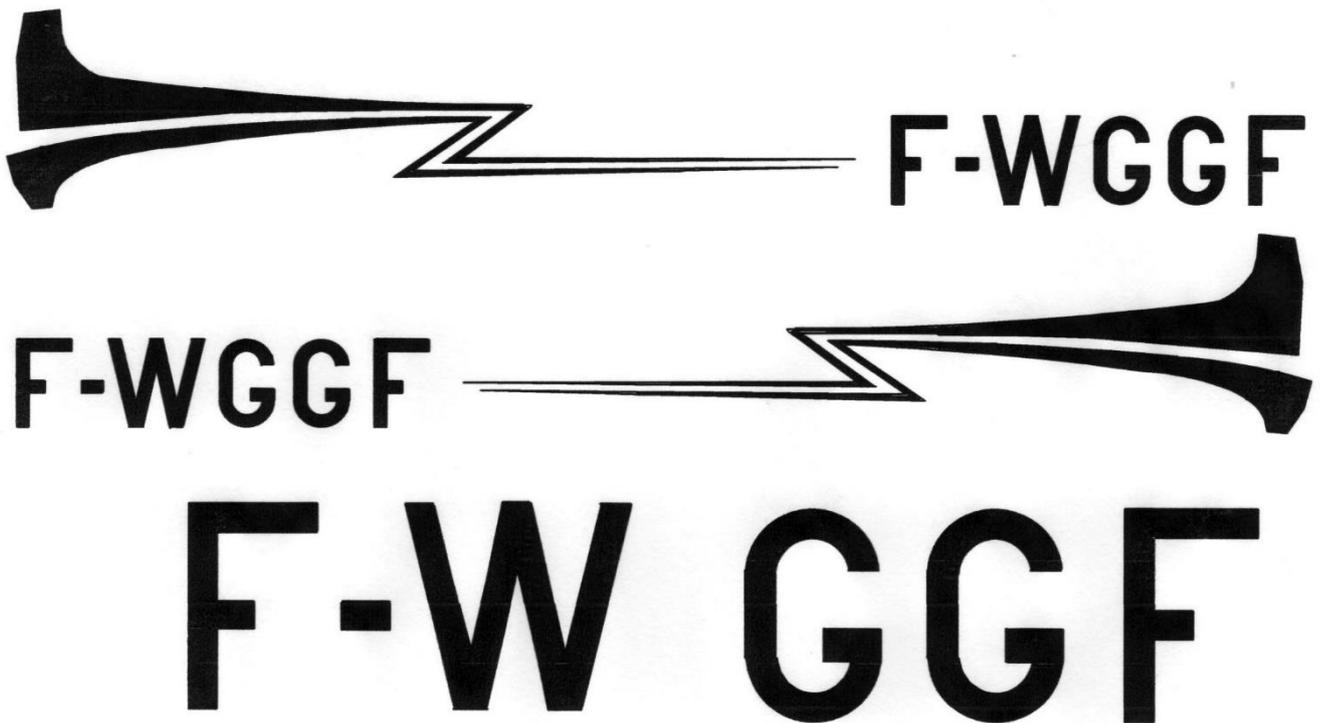

PIERRE MORIN  
N 01

PIERRE MORIN  
N 01

